マンガカセットM・04

# ROCKMAN X3
# バスターバトル



電子漫画塾
でんしまんがじゅく

とりあつかいせつめいしょ
## 取扱説明書

# ご注意

★お使いになる前に、電子漫画塾 本体の取扱説明書をお読みください。

★電子漫画塾 を初めて使うときは、裏側の電池カバーを開けて、電池をセットしてください。
電池についての詳しい説明は、本体の取扱説明書の35ページにあります。

★マンガカセットを抜き差しするときは、必ず電源スイッチを切ってからにしてください。



# もくじ






## ロックマンX3でパワー

電子漫画塾にロックマンX3の世界を作ろう。いろいろなスタンプを組み合わせて絵を描いたり、キミだけのキャラクターを作り出せる。ロックマンX3が動いて見えるパラパラアニメもできるよ。

### スタンプ


キャラクターや背景のスタンプがそろっているよ。お絵描きツールやスタンプでいろんな絵を描いてみよう。下の絵は５つのスタンプで描いた例だ。

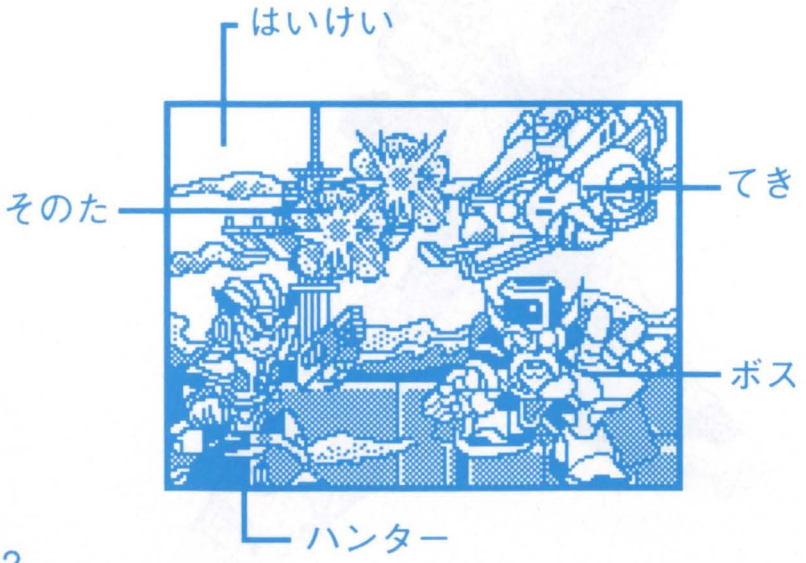

アップ!

## キャラクターを合成する


体・顔・足・左手・右手の５つのパーツを選んで、キャラクターが合成できるんだ。思いきりかっこいいキャラクターを作ろう!

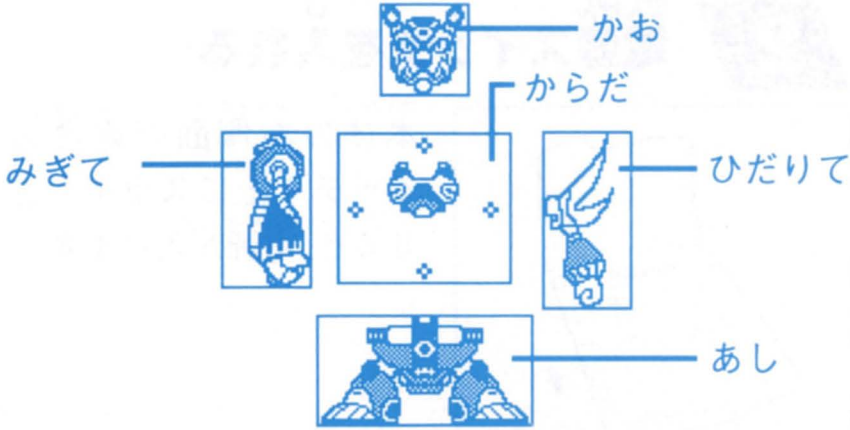


## パラパラアニメ

ロックマンX３のキャラクターのパラパラアニメがついてるよ。ダイナミックな動きをお手本にして、キミもアニメを作ってみよう!

## 1 マンガカセットをセットする

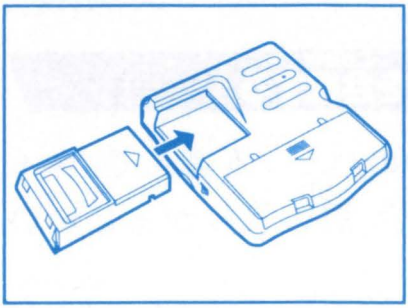

必ず電源スイッチを切った状態で、カセットの向きを間違えないように図をよく見てセットします。

## 2 電源スイッチを入れる



本体の右側面の電源スイッチを上にスライドさせると、電源が入ります。

**!** 電源スイッチを入れたまま5分以上放っておくと、ピーピーピー…と鳴ります。
使わないときは、スイッチを切りましょう。


## 3 タイトル画面からもくじ画面へ




タイトル画面が表示されます。画面にタッチすると、もくじ画面になります。

❗オープニング画面に絵が描いてあるときは、タイトル画面の前にオープニング画面の絵が表示されます。


## 4 もくじ画面でページを開く

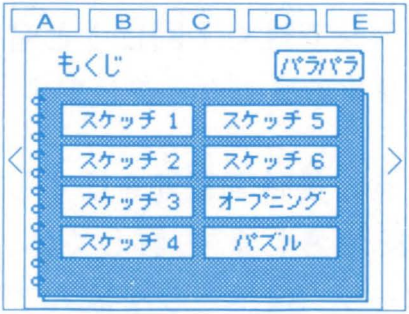



ここからスケッチ画面、オープニング画面、パズル画面を開くことができます。

❗ここからの操作がわからないときは、本体の取扱説明書を読んでください。

# ペンタッチの位置直しをしたい場合

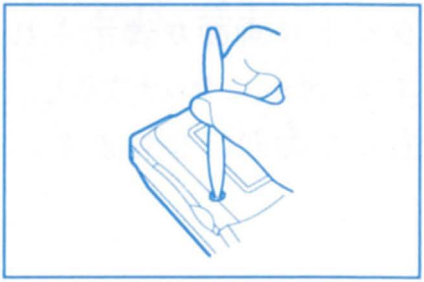

図のようにタッチペンのペン先で位置直しスイッチを押すと、次の画面が表示されます。

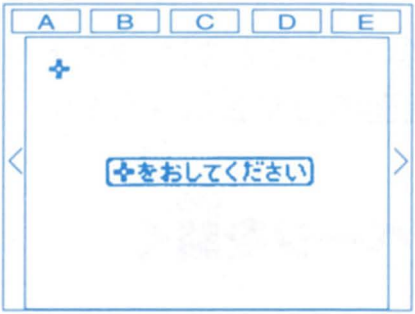



これは、実際のペンタッチの位置と画面に出る絵の位置を正確に合わせるための操作です。左上と右下に ✣ が表示されるので、✣ の中心にタッチペンで軽く1回ピッと音がするまでタッチします。

❗この画面は、初めて使うときと長時間電池をはずしておいたときに自動的に表示されます。詳しくは、本体の取扱説明書の6ページ、34ページを読んでください。


# スタンプを使いこなす

ロックマンX3のキャラクターのスタンプは、
メニューDから選ぶんだ。いっぱいあるぞ。

## 1 はいけいスタンプを押す

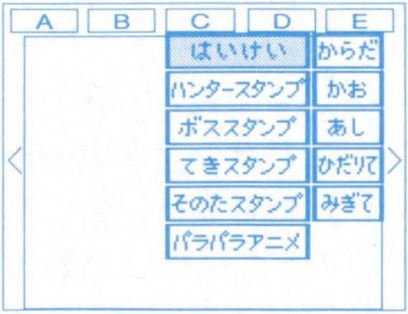


メニューDにタッチすると、スタンプの種類の一覧が出てきます。ここでは、[はいけい]にタッチします。

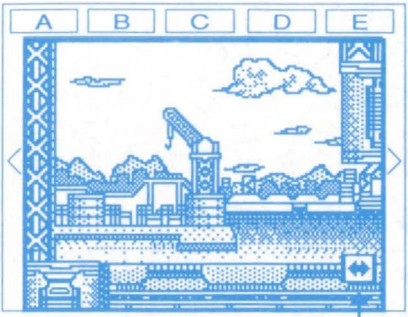



背景スタンプが表示されます。メニューパネルの［<］または［>］にタッチすると、次の背景スタンプに切り替わるので、好きなものをタッチして選びます。

！［⇔］にタッチすると左右反転します。
どちらか好きな方を選びます。

# 2 キャラクターのスタンプを押す





メニューDにタッチして、今度は[ハンタースタンプ]を選びます。

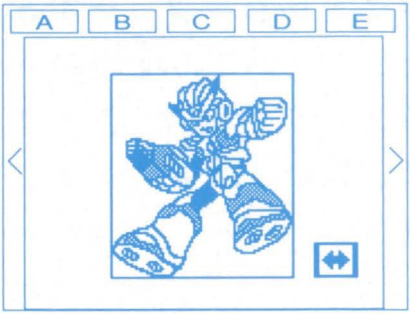


同じようにメニューパネルの〈または〉にタッチして、スタンプを切り替えます。好きなハンタースタンプをタッチして選びます。

❗ ⇔ にタッチすると左右反転します。どちらか好きな方を選びます。

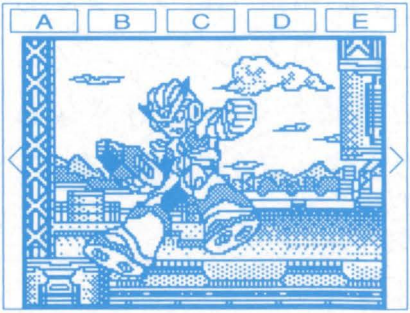


画面にタッチすると、背景スタンプの上にハンタースタンプを押せます。


❗ [ボススタンプ][てきスタンプ][そのたスタンプ]も同様です。

# 合成キャラクターを作ろう

体を最初に押して、上下左右の✚を基準に、顔・足・左手・右手のスタンプを押していくとうまくいくぞ。

## 1 からだを選ぶ



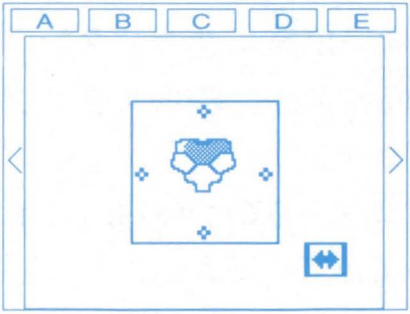




メニューDにタッチすると、スタンプの種類の一覧が出てきます。

ここでは、[からだ]にタッチします。メニューパネルの[<]または[>]にタッチすると、次のスタンプに切り替わるので、好きなものをタッチして選びます。画面の好きな位置にタッチして、からだスタンプを押します。

❗ 選ぶ前に[⇔]にタッチすると左右反転します。どちらか好きな方にします。
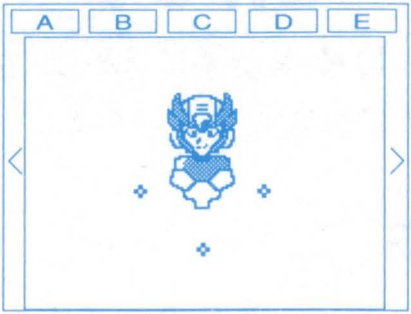
## 2 かおを選ぶ





メニューDにタッチして、今度は[かお]を選びます。同じようにメニューパネルの〈 または 〉にタッチして、スタンプを切り替えます。好きなものをタッチして選びます。画面にタッチして、かおスタンプを押します。

! 選ぶ前に ⇔ にタッチすると左右反転します。どちらか好きな方にします。

! からだの上にある✚にペン先を合わせてタッチすると、だいたいちょうどよい位置にかおスタンプを押せます。このほかも同じように✚はスタンプを押す位置の目安になります。

! うまくいかないときは、メニューBの[やりなおし]をタッチして、何度かやってみてください。

## 3 足・左手・右手を選ぶ

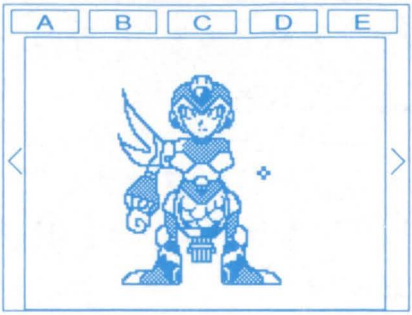



同じようにして、メニューDから[あし][ひだりて][みぎて]のスタンプをそれぞれ選んで押します。

こんなキャラクターができちゃった!



# パラパラアニメを楽しもう

ロックマンX3のパラパラアニメを見てみよう。なかなかの迫力だろう。キミもこんなの作れる？

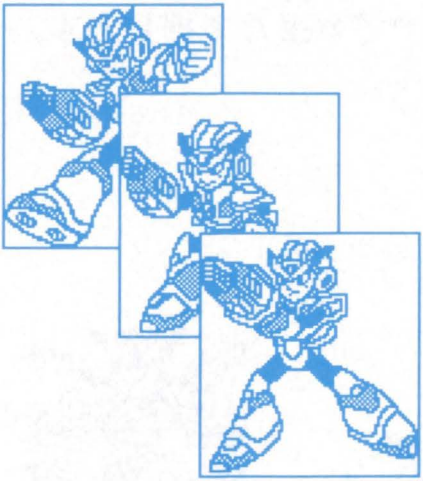







メニューDにタッチして、[パラパラアニメ]を選びます。
右下の ▶ にタッチすると、パラパラアニメが連続表示されます。

- やめるときは、画面のどこかにタッチします。
- パラパラアニメのスタンプは[ハンタースタンプ]にも入っています。自分でパラパラアニメを作るときに使用してください。詳しくは、本体の取扱説明書の18ページを読んでください。

## ロックマンX3 スタンプ一覧


このカセットに入っているスタンプとパラパラアニメの一覧です。

[はいけい] (6枚)
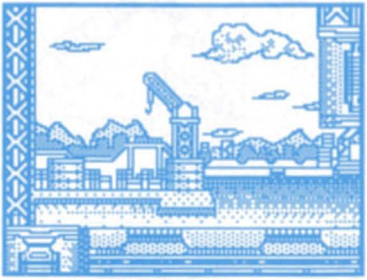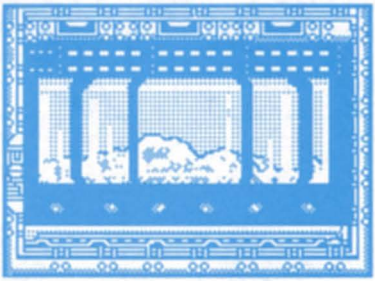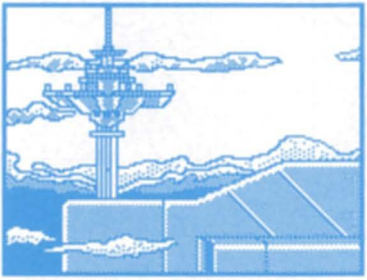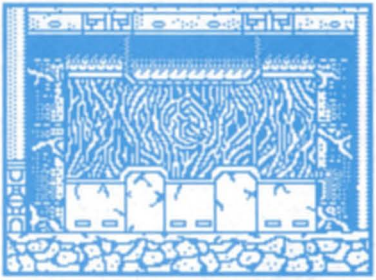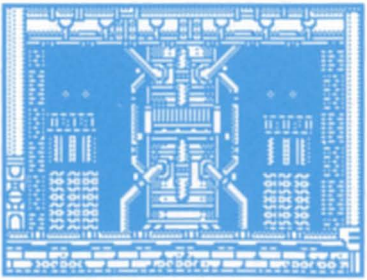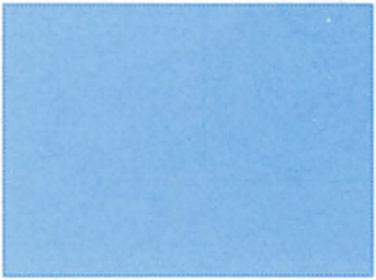
## [ハンタースタンプ]（7枚）

▼次の3枚はパラパラアニメにも使われています。



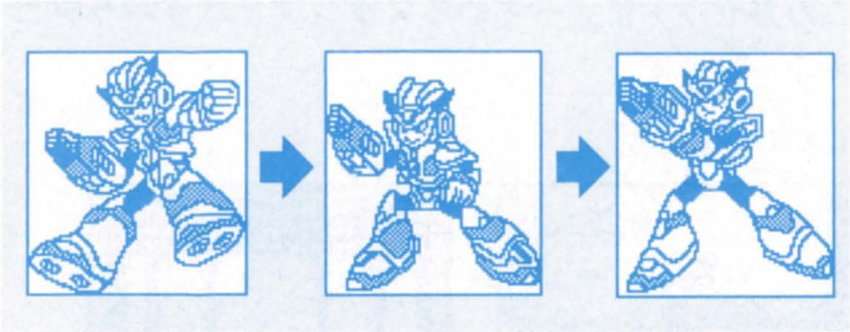







## [ボススタンプ] (18枚)
























## [てきスタンプ] (9枚)










[そのたスタンプ] (6枚)

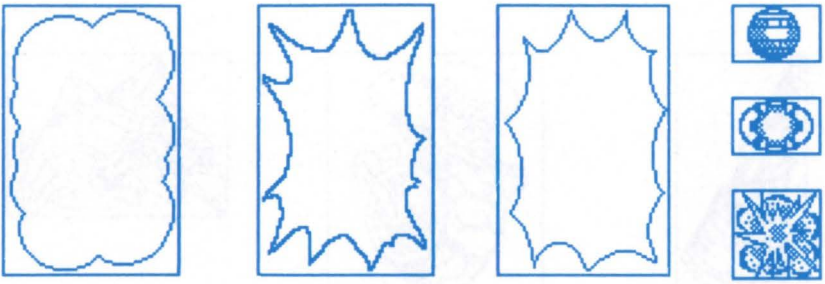


[からだ] (11枚)

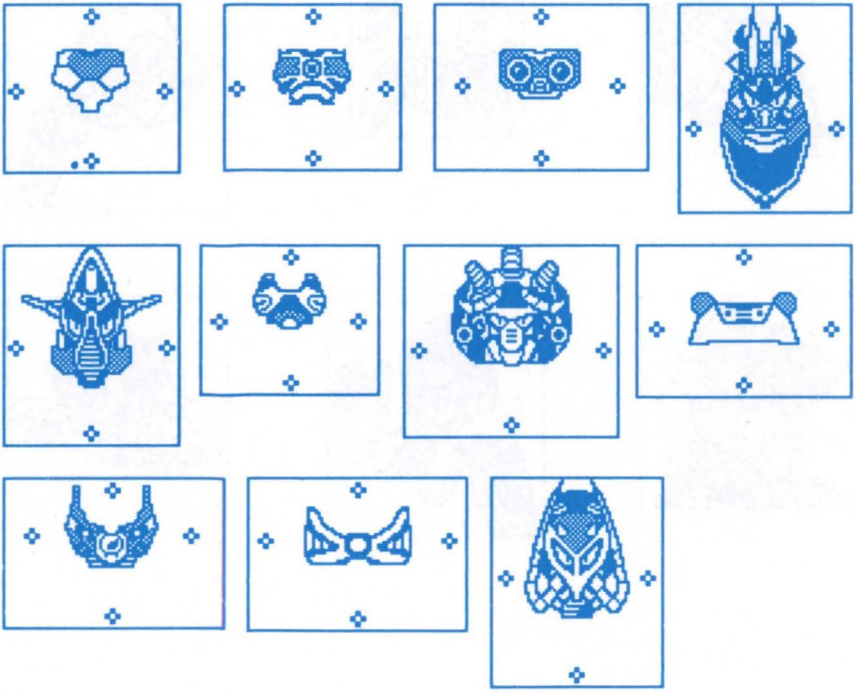


## [かお] (7枚)




## [あし] (11枚)

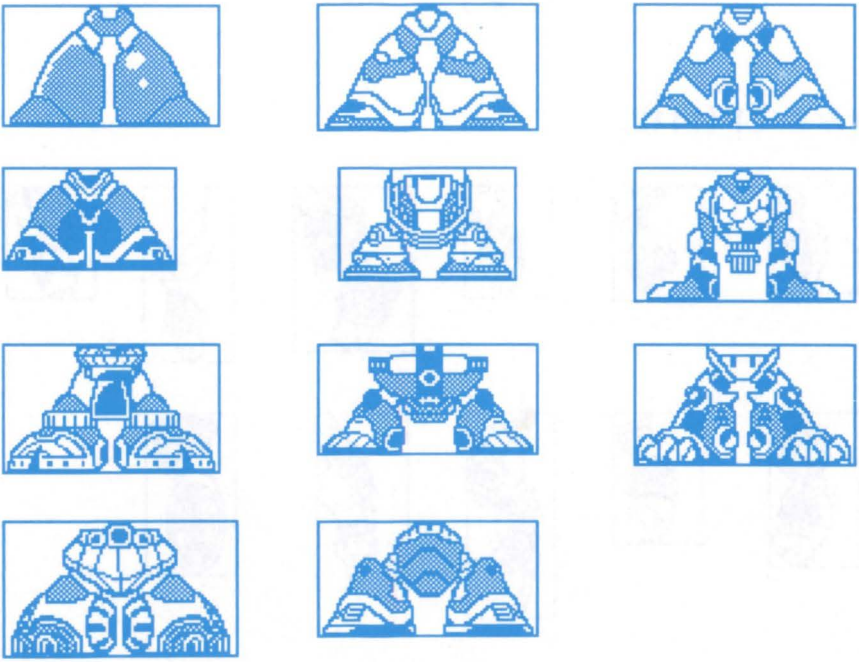

[ひだりて] (11枚)

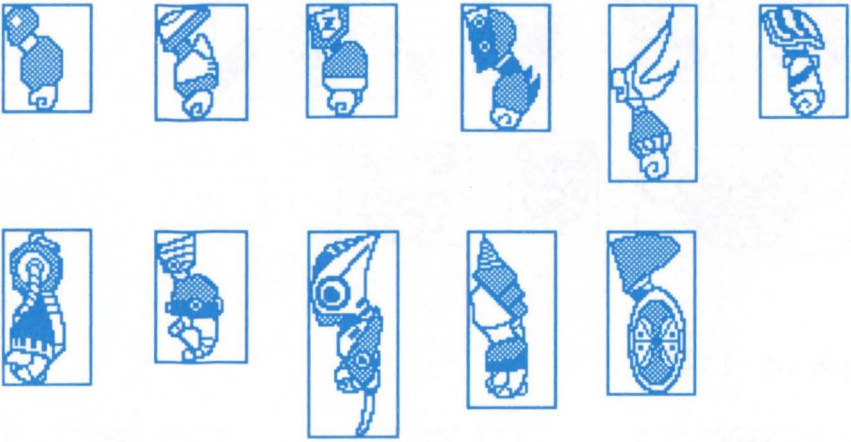

[みぎて] (11枚)

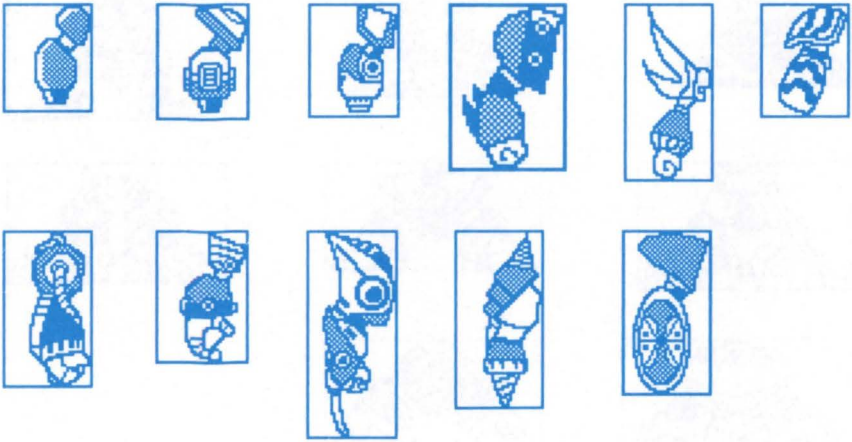

## おことわり

商品の企画、生産には万全の注意をはらっておりますが、ソフトの内容が非常に複雑なためにプログラム上、予期できないような不都合が発見される場合が考えられます。万一、誤動作等を起こすような場合がございましたら、相談センターまでご一報ください。

《お買い上げのお客様へ》 商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所、電話番号、保護者の方とお子様のお名前・お年も必ずお知らせください。


### バンダイお客様相談センター

(関　東)台東区駒形2-5-5 〒111-81 ☎03-3847-6666

(関　西)大阪市北区豊崎4-12-3 〒531 ☎06-375-5050

(中　部)名古屋市昭和区御器所3-2-5 〒466 ☎052-872-0371


●電話受付時間　月～金曜日(祝日を除く)10時～16時
●電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

# ROCKMAN X3

